SAMSUNG

GT-E1182

Mobiltelefon
Felhasználói kézikönyv

- A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
- A harmadik fél szolgáltatásainak használatát a Samsung korlátozhatja vagy bármikor megszakíthatja, és a Samsung nem jelenti ki és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás bármilyen adott időtartamra elérhető marad.
- A készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A pontos felhasználási feltételek, licencek, megtalállhatóak a Samsung weboldalán (opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36016A
Hungarian. 05/2013. Rev. 1.5

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

SAR
www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.
Amikor a készüléket a testén hordja vagy úgy használja, a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében tartson 1,5 cm távolságot a testétől.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.
A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.
A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt.
Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.
A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.
- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.
Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.
Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.
A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:
- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.

- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.
- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.
A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.
Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.
- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.
- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.
- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.
A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.
- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:
- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

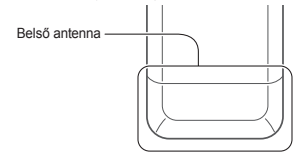

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor.
- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.
Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.
Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.
- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.
A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:
- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.
A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.
- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.
- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.
Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.
A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,99 W/kg
Testen mért SAR	0,421 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.
Jelen készülék testen viselt SAR tesztje 1,5 cm védőtávolság tartásával került elvégzésre. Testen viselt készülék esetén a rádiófrekvenciás kitettségi követelmények teljesítése érdekében a készüléket a testtől 1,5 cm távolságban kell elhelyezni.
Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.
További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

CE 0168

A telefon megjelenése

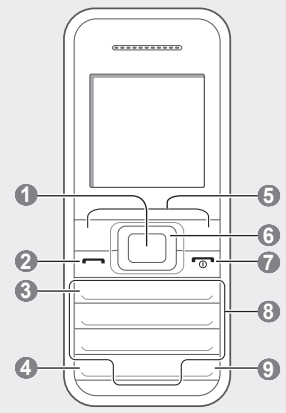

1
Rendben gomb
A kiemelt menübeállítás kiválasztása vagy a bevitel megerősítése; készenléti állapotban belépés a menürendszerbe
A szolgáltatótól vagy a régiótól függően a gomb eltérően működhet
2
Hívás gomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban a hívás- és üzenetnapló elérése; segélykérő üzenet küldése
Lásd: „Segélykérő üzenet aktiválása és küldése”
3
Hangposta- szolgáltatás gombja
Készenléti állapotban a hangpostafiók elérése (hosszan lenyomva)
4
Billentyűzár gomb
Készenléti állapotban a billentyűzet lezárása vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)
5
Programgombok
A kijelző alján látható műveletek végrehajtása
6
Négyirányú navigációs gomb
A menübeállítások lapozása; készenléti állapotban a felhasználó által definiált menük elérése (négy irányban); álhívás kezdeményezése (lefelé nyomva)
Lásd: „Alhívások kezdeményezése”
A szolgáltatótól függően az alapértelmezett kezdőképernyő vagy az előre definiált menük eltérhetnek
7
Bekapcsoló-/befejezésgomb
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); a hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitel megszakítása és visszatérés készenléti állapotba
8
Alfanumerikus gombok
9
SIM-választó gomb
Készenléti állapotban váltás a SIM-kártyák között (hosszan lenyomva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő[1]
	Folyamatban lévő hívás
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	FM-rádió bekapcsolva

Ikon	Leírás
	FM-rádió felfüggesztve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új hangpostaüzenet
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje

1. Az ikon a SIM-kártya beállításaitól függően változhat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el a hátlapot, és helyezze be a SIM-kártyát.

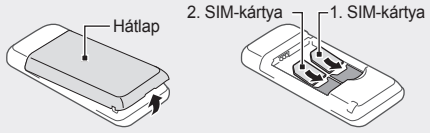

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot.

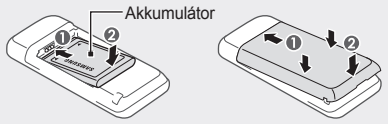

Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a töltőt.
2. A töltés befejezését követően húzza ki a töltőt.

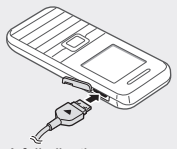

A fali aljzatba

- Ne vegye ki az akkumulátort a töltő eltávolítása előtt. Ellenkező esetben a telefon károsodhat.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd az **Üzenet létrehozása** menüpont)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: gombok, például: [ ] (a bekapcsoló-/befejezésgombot jelképezi)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**Ment**> (a **Ment** programgombot jelképezi)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához

1. Nyomja le hosszan a [ ] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a <**Rendben**> programgombot (ha szükséges).
3. A beállítóvarázsló elindulása után a telefont a képernyőn megjelenő utasítások segítségével igényei szerint testre szabhatja.

Ha az akkumulátor pár percnél hosszabb ideig van eltávolítva a telefonból, a dátum- és időértékek elvesznek.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**>programgombot.

A régiótól és a szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a menürendszer eléréséhez meg kell nyomnia a Rendben gombot.

2. A navigációs gomb segítségével lapozzon a kívánt menühöz vagy beállításhoz.
3. A kijelölt beállítás jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, <**Ment**>, <**Beállít**> vagy a Rendben gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot, a készenléti állapotba való visszatéréshez pedig a [ ] gombot.

- PIN2-kódot kérő menübe történő belépéskor be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős a jelszavak vagy személyes adatok elvesztéséért, illetve az illegális szoftverek okozta egyéb károkért.

SIM-kártyák kezelése

Telefonja támogatja a kettős SIM-kártya üzemmódot, amely két SIM-kártya egyidejű, csere nélkül történő használatát teszi lehetővé. Ismerje meg a SIM-kártyák aktiválásának és a kártyabeállítások módosításának módját.

Váltás a hálózatok között

A hálózatok között történő váltáshoz készenléti állapotban nyomja meg a [#] gombot.

SIM-kártyák aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot.
2. Válassza a **Hálózat** lehetőséget, majd balra vagy jobbra lapozva válassza ki a kívánt SIM-kártyát.
3. Nyomja meg a <**Módosít**> programgombot a kártya aktiválásához.

SIM-kártyák automatikus cseréje

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot.
2. Válassza az **Automatikus SIM-váltás** lehetőséget.
3. Nyomja meg a <**Módosít**> programgombot az automatikus váltási szolgáltatás bekapcsolásához.
4. Adja meg a SIM-kártya használatának kezdő és befejező időpontját.

A SIM-kártyák nevének és ikonjának módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** menüpontot.
2. Válassza a **Kártya regisztrálása** elemet.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Módosítsa a kártya nevét és ikonját.
5. Nyomja le a <**Vissza**> programgombot.
6. Ismételje meg a 3-5. lépéseket a többi SIM-kártya esetén.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hangerő beállítása

Csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.

A halk vagy az offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerk.**> programgombot.
4. Lapozzon balra vagy jobbra egy SIM-kártyához (ha szükséges).
5. Válassza a **Hangerő** lehetőséget.
6. Lapozzon a **Hívásjelzés** elemhez.
7. A hangerőszint beállításához lapozzon balra vagy jobbra, majd nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítmény érdekében használja a telefon normál üzemmódját.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt profilhoz.

A halk vagy az offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Nyomja meg a <**Szerk.**> programgombot.
4. Lapozzon balra vagy jobbra egy SIM-kártyához (ha szükséges).
5. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
6. Válasszon egy csengőhangot.

Másik profilra történő váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítés gombot vagy a szám tárcsázásához a [ ] gombot.

Az intelligens kezdőképernyő használata

Az intelligens képernyő segítségével készenléti állapotban alkalmazásokat indíthat vagy megtekintheti az órát.

Az intelligens kezdőképernyő használatakor a navigálógomb nem gyorsgombként működik.

Elemek hozzáadása az intelligens kezdőképernyőhöz

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Szerk.**> programgombot.
3. Válassza ki az intelligens kezdőképernyőn megjelenítendő elemeket.
   Az alkalmazásindító eszköztárhoz alkalmazásindítókat adhat vagy törölhet. Válassza az <**Opciók**> → **Alkalmazásindítók szerkesztése** menüpontot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**>→ **Ment** gombot.
5. Nyomja meg a Megerősítés gombot.

A készenléti állapot képernyője másik stílusra módosítható. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Intelligens kezdőképernyő** menüpontot, és lapozzon balra vagy jobbra a kívánt stílushoz.

Az intelligens kezdőképernyő elemeinek elérése

A navigálógombot megnyomva görgesse végig az intelligens kezdőképernyő elemeit, és a Megerősítés gombot megnyomva jelöljön ki egy elemet.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli mód módosítása

- A T9 és ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [#] gombot.
- A Szimbólum beviteli mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód kiválasztásához vagy a bevitel nyelvének módosításához nyomja meg hosszan a [*] gombot.

T9 mód

1. Teljes szó beírásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombokat.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [**0**] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a helyes szó, a navigálógombot lefelé vagy felfelé nyomva válasszon másik szót.

ABC beviteli mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum beviteli mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

Egyéb szövegbeviteli funkciók használata

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg röviden a <**Törlés**> programgombot. A karakterek gyors törléséhez nyomja meg hosszan a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé történő beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Sorváltáshoz nyomja le háromszor a [**0**] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy felvétele

Az új névjegyek mentési helye szolgáltatótól függően előre is be lehet állítva. A mentési hely módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Névjegyek** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Új nevek mentési helye** → egy memóriahelyet.

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> programgombot.
2. Válassza a **Kapcsolatokhoz ad** → memóriahely (ha szükséges) → **Új névjegy** menüpontot.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg a Megerősítés gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. *Lásd: „Szöveg bevitele”*
4. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Szöveges üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges üzenetet.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat egy bejövő hívást arra az esetre, ha ki szeretné magát menteni egy találkozóról vagy kellemetlen beszélgetésből.

Az álhívás funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

- Készenléti állapotban nyomja le hosszan a navigálógombot.
- Ha a gombok zárolva vannak, nyomja meg a navigálógombot négyszer lefelé.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet aktiválása

1. Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A segélykérő üzenet bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettek listájának megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a <**Keresés**> programgombot.
   Beírhat telefonszámokat is az országkóddal együtt (+ karakterrel kezdve) a címzettlistába. Ugorjon a 7. lépésre.
5. Válasszon egy névjegyet.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A névjegykiválasztás befejezése után a címzettek mentéséhez nyomja le a Rendben gombot.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja le a <**Vissza**> → <**Igen**> programgombokat.

Segélykérő üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a [ ] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra való elküldéséhez.
   A telefon SOS módba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS módból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson egy mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM-rádió indításához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

5. Az FM-rádió hallgatása közben az alábbi gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
Megerősítés	Az FM-rádió be- és kikapcsolása
Navigáló	• Balra/jobbra: frekvenciaváltás; elérhető rádióállomás keresése (hosszan lenyomva) • Fel/le: hangerő beállítása

Az elemlámpa funkció bekapcsolása

Az elemlámpa funkció bekapcsolásakor a kijelző fénye maximális erősségű lesz, ami segíti a tájékozódást a sötétben.

Az elemlámpa bekapcsolásához készenléti módban nyomja le a navigációs gombot. Az elemlámpa kikapcsolásához ismételten nyomja a navigálógombot hosszan felfelé.

A zseblámpa használata hatással van az akkumulátor működésének tartamára.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767
(székhelye és a cégbejegyzés száma)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
GT-E1182 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 / AC 2006, EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010, EN 62311 : 2008	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

TÜV SÜD BABT, Octagon House,
Concorde Way,
Fareham,Hampshire,
PO15 5RL, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2013. május 3.
Dr. Facskó István / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás